



互联网摄像机

快速操作手册



400-672-8169

01 产品介绍



请您检查

请检查设备外观有无明显损坏。

检查设备配件附件是否齐全，实际操作见操作手册。

- 操作手册 (1份)
- 摄像头 (1台)
- 安装附件包 (1份)
- 电源适配器 (1个)

02 指示灯状态说明




指示灯

- 红灯闪烁，设备升级中或WI-FI密码错误。
- 红灯常亮，设备开机中或网络连接失败。
- 绿灯闪烁，网络配置模式。
- 绿灯常亮，网络连接成功。
- 蓝灯旋转，设备正常运行。

03 产品结构



产品各部件如下图所示。

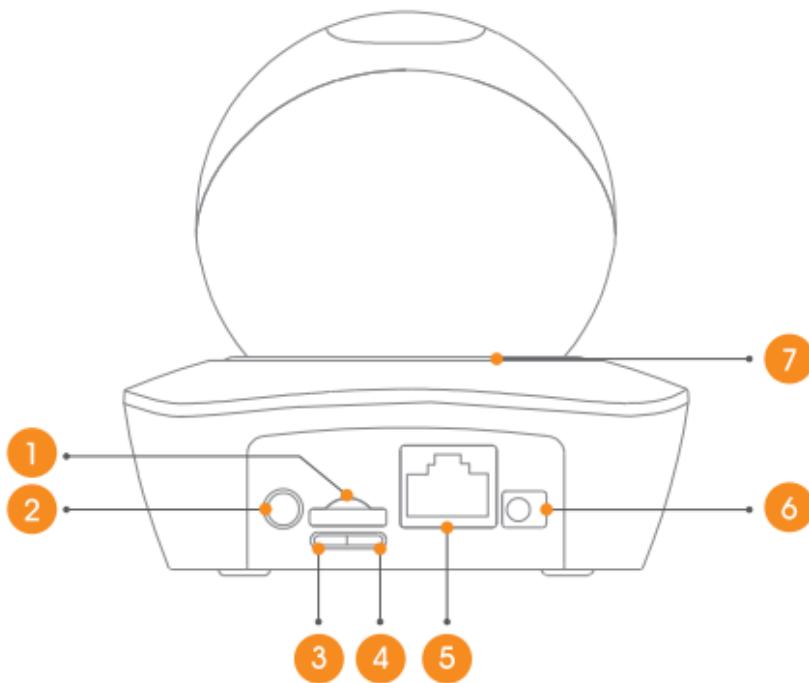

- 1 SD卡插槽
- 2 耳机接口
- 3 配对键
- 4 复位键
- 5 网线接口
- 6 电源接口
- 7 指示灯

04 开始使用



1 下载安装应用软件

扫描二维码，下载乐橙客户端
或在手机应用市场中搜索下载
“乐橙”客户端。



2 网络连接

摄像头接通电源，待听到开机音乐后通过手机客户端
配置摄像头WI-FI，进行无线连接。

温馨提示：

- 摄像头连接路由器前，请先检查路由器是否可以上网。
- 设置无线连接时，请确保手机已经连接上WI-FI。

3 设置成功

摄像头状态指示灯蓝灯旋转时，表示网络连接成功，
并且可以在手机客户端看到视频画面。

温馨提示：

- 如需重新选择WI-FI 网络，请在手机客户端删除已添加的设备重新添加。
- 您还可以连接有线网络，用网线连接路由器和设备，指示灯呈蓝色旋转状态，表示连接成功。

05 设备安装




摄像头支持台式和吊装。

温馨提示

- 安装墙面至少能承受支架和摄像头总重量的3倍。

- 1 根据安装支架，在墙面上打孔。
- 2 将膨胀螺栓安装在钻好的孔里。
- 3 用固定螺钉将安装板固定到墙上。
- 4 将摄像头旋扣至安装板上。

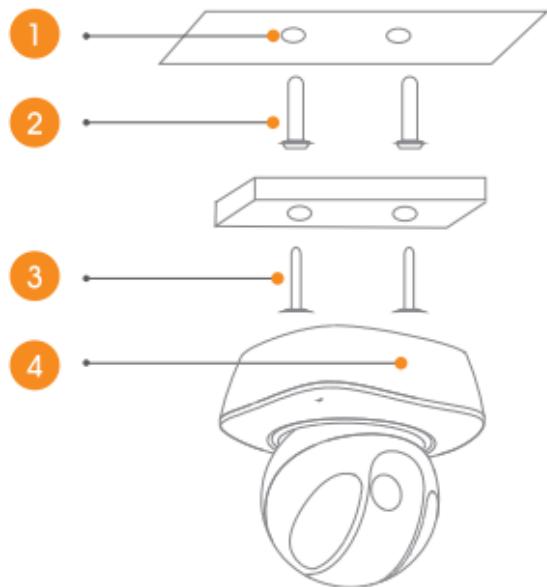

• 法律声明 •

【版权声明】

本手册描述的产品中，可能包含 **飞乐橙** 及其可能存在的第三人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

【有限担保与责任限制】

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法律要求，**飞乐橙** 对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

使用本手册中描述的产品若涉及到互联网服务，您将可能受到各个环节不稳定因素的影响，并可能因计算机病毒、黑客攻击、系统不稳定及其他不可抗力因素导致软件不能实现您所期望的结果，并可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，您应加强保护您的个人信息，

并由您自行承担一切相关风险。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，**飞智** 都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

【更新与修改】

为增强本产品的安全性、以及为您提供更好的用户体验，

飞智 可能会通过软件自动更新方式对本产品进行改进，但**飞智** 无需提前通知且不承担任何责任。

飞智 保留随时修改本手册中任何信息的权利，并无需提前通知且不承担任何责任。

说明书将根据产品的变化定期更新，更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。产品部分功能在更新前后可能存在细微差异。

• 重要安全须知 •

【电源要求】

- 支持DC5V的电源供应。

【使用要求】

- 请避免将设备对准强光（如灯光照明、阳光等）使用，将影响感光器件的寿命。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。不

要将设备置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射或照明条件不稳定等场所。

- 请用户使用时不要让水及任何液体流入设备，以免内部元件受损。
- 运输、存储及安装过程中要防止重压、剧烈振动、浸泡等对产品造成的损坏。

【操作与保养要求】

- 不要拆卸本摄像机，机内并无用户可自行维修的零件。
- 摄像头前罩是光学器件，安装及使用时请勿直接碰触及擦拭前罩表面，如需清洁，请使用专业光学清洗方法。对前罩的不正确清洗（如：用抹布直接擦拭等），可能会导致图像效果不良。

• 常见问题 •

Q： 摄像头不能正常操作或不能启动？

A： 请确保摄像头与手机网络连接成功。

按下摄像头复位键10秒，摄像头重新启动并恢复出厂设置。

Q： 录像异常？

A： a. 检查摄像头是否正确插入 Micro SD卡。
b. 使用手机客户端初始化 Micro SD卡。

Q: 摄像头离线？

A: a. 检查网络环境。

b. 使用手机客户端重新添加摄像头。

Q: 移动侦测报警异常？

A: 报警抓图无人物，请尽量避免摄像头直对准窗口、有光线变化、家中宠物走动等场景使用。

• 联系我们 •



400-672-8169

www.lechange.com

更多问题请关注乐橙智能生活。

• 有害物质表 •

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴二苯醚 (PBDE)	多溴联苯 (PBB)
塑料件	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
AC适配器	×	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○



说明

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

10 本标识适合用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，环保使用期限为10年。在环保使用期限内用户正常使用本产品，这些物质不会发生外泄或突变，不会对用户的人身、财产造成损害。对于此类物质用户不得自行处理，请根据政府法令交给政府指定的相关部门回收处理。

• 产品保修卡 •

【保修说明】

保修卡适用您购买的本公司系列产品。

终身质保

免费保修期：壹年

1. 凡保修期内，由于本产品自身引起的故障，请与本公司售后服务联系。
2. 购机后请及时邮寄或传真已填好的保修卡，可享受免费的维修和更换，否则恕不办理。
3. 保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。
4. 以下情况，属于有偿保修范围：
 - 人为原因造成的设备故障。
 - 因使用环境不符合本产品要求造成的故障。
 - 因不可抗力造成的产品损坏。
 - 无产品序号、保修卡，或产品序号及标贴模糊不清/破损/无法识别。
 - 已过保修期。

产品保修卡

感谢您购买公司本产品，以下信息，请认真填写哦。

产品名称：	购买日期：
产品序号：	用户名称：
通讯地址：	联系人：
电 话：	邮 编：
经 销 商：	传 真：
电 话：	联系人：

沿此虚线剪下

06 产品特点



录像查询/回放

录像回放前，请确保摄像头已经插入SD卡。

登录手机客户端，选择日期，查询/回放历史录像。



重新配置摄像头

按下摄像头复位键10秒，摄像头重新启动并恢复出厂设置。



云台控制

360° 无死角监控，您可以根据实际情况，操控云台的上下左右4个方向键，调整摄像头的监控角度。



实时预览

登录手机客户端，实时查看监控视频画面。



消息推送

支持报警信息实时推送手机客户端。