



高清变焦半球网络摄像机

快速操作手册

V1.0.1

浙江大华科技有限公司

重要安全须知

下面是关于产品的正确使用方法、为预防危险、防止财产受到损失等内容，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。

 警告	表示有低度或中度潜在危险，如果忽视这些文本，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。



电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请在设备运行之前检查供电电源是否正确。
- 请使用满足 SELV (安全超低电压) 要求的电源，并按照 IEC60950-1 符合 Limited Power Source (受限制电源) 的额定电压为 DC 12V 或 AC 24V 供电 (供电要求以设备标签为准)。
- 请在安装配线时装入易于使用的断电设备，以便必要时进行紧急断电。
- 请保护电源软线免受踩踏或紧压，特别是在插头、电源插座和从装置引出的接点处。

使用环境要求

- 请勿将设备对准强光(如灯光照明、阳光等)聚焦，否则容易引起过亮或拉光现象(这并非设备故障)，也将影响感光器件 CCD (或 CMOS) 的寿命。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。
- 请勿将设备置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射或照明条件不稳定等场所。
- 请勿将任何液体流入设备，以免内部元件受损。
- 请勿让室内设备受到雨淋或受潮，以免发生火灾或电击危险。
- 请勿阻挡设备附近的通风口，以免热量积蓄。
- 请在运送设备时以出厂时的包装或同等品质的材质进行包装。
- 请勿在运输、存储及安装过程中重压、剧烈振动、浸泡设备。

操作与保养要求

- 请勿直接碰触设备散热部件，以免烫伤。
- 请勿拆卸设备，机内并无用户可自行维修的零件。违规拆卸，可能会导致设备漏水或者图像不良。如果发现干燥剂的颗粒变为绿色，请联系售后更换干燥剂。
- 建议配合防雷器使用本设备，提高防雷效果。

- 建议设备上的接地孔接地，提高设备的可靠性。
- 请勿直接碰触到感光器件 CCD(或 CMOS)，可用吹风机除去镜头表面的灰尘或污垢。若有必要清洁，请将干布用酒精稍微润湿，轻轻拭去尘污。
- 清洁机身可用柔软的干布擦拭，若遇污垢难以清除，请用干净的软布蘸取少量中性清洁剂轻轻拭去，之后再擦干。请勿使用如酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂，或者强烈的、带有研磨性的清洁剂，否则会损坏表面涂层，或降低设备工作性能。
- 半球球罩是光学器件，安装及使用时请勿直接碰触及擦拭球罩表面，如沾染灰尘，可使用无油软刷或吹风机轻轻拭去，如沾染油脂或指纹，可用水滴或油用软布轻轻拭去使之干燥后，再用无油棉布或镜头清洁纸沾上镜头清洁液后，自中心向外反复擦拭至擦净即可。



警告

- 请在设备登录后及时修改用户的默认密码，以免被人盗用。
- 请使用生产厂商规定的配件或附件，并由专业服务人员进行安装和维修。
- 请在使用激光束设备时，避免使其表面受到激光束的辐射。
- 请勿同时对设备提供两种及以上供电方式，否则可能导致设备损坏。

特别声明

- 产品请以实物为准，说明书仅供参考。
- 如官网下载的 PDF 文件无法打开，请检查阅读工具版本是否最新，或尝试使用主流阅读工具。
- 说明书和程序将根据产品实时更新，如有升级不再另行通知。
- 如不按照说明书中的指导进行操作，因此造成的任何损失由使用方自己承担。
- 说明书可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误，以公司最终解释为准。



说明

更多详情请登录公司官网 <http://www.dahuatech.com>，进入“服务支持 > 下载中心”，查看和下载配套的说明书和工具。

目录

重要安全须知	I
1 开箱检查	1
2 设备结构	2
2.1 接口描述	2
2.2 结构尺寸	3
2.3 语音对讲	4
2.4 报警设置	4
3 设备安装	7
4 网络配置	10
4.1 修改 IP 地址	10
4.2 登录 WEB 界面	11
5 产品保修卡	13

1 开箱检查

拆开外包装盒时,请检查设备外观有无明显损坏,并确认物品与清单是否一致,具体清单请参见表 1-1,实际配置请参照具体产品。

表1-1 随机附件清单

配件名称	规格	数量
网络摄像机	台	1
快速操作手册	份	1
花形扳手	把	1
安装螺钉	包	1
安装定位图	张	1
产品合格证	份	1
有害物质含量表	份	1

2 设备结构

2.1 接口描述



说明

- 结构图纸均为示意图，仅用于了解设备对外接口的功能。
- 不同设备的对外接口可能不同，具体请以实物为准。

图2-1 设备对外接口示意图

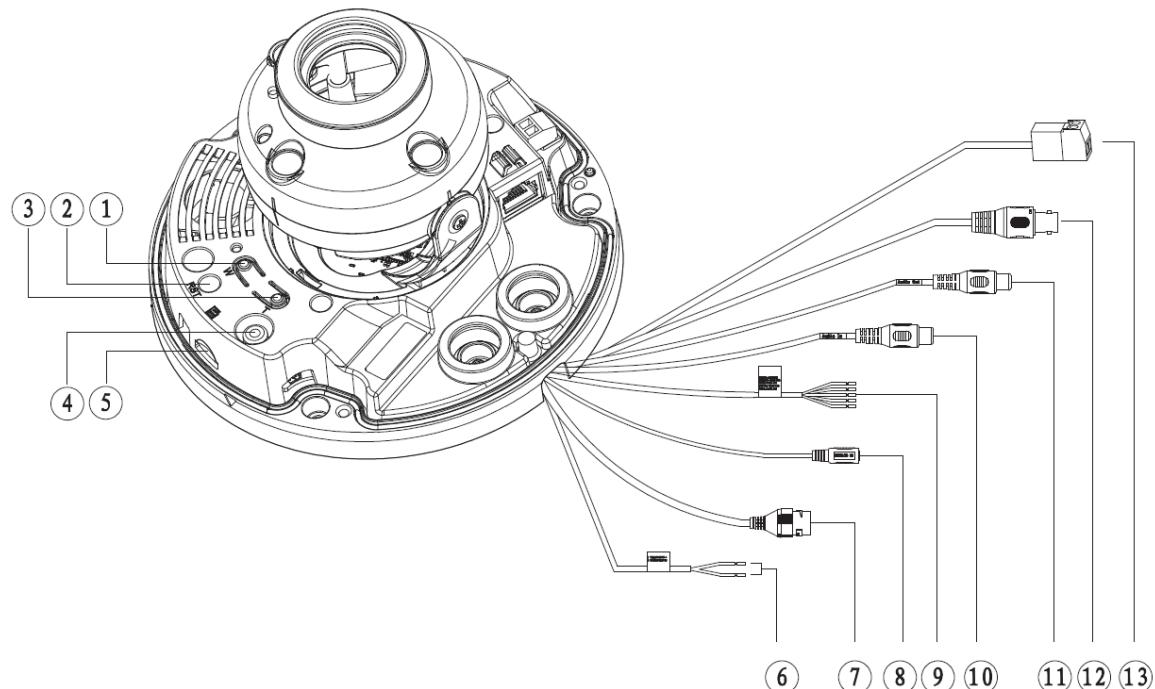


表2-1 对外接口定义及说明

序号	接口	接口名称	功能描述
1	变倍 W	-	镜头调至广角端（图像最小倍）。 说明 部分设备支持。
2	RESET	复位按键	重置按钮，恢复设备出厂默认端。
3	变倍 T	-	镜头调至长焦端（图像最大倍）。 说明 部分设备支持。
4	VIDEO_OUT	-	输出模拟视频信号，可接 TV 监视器观看图像。
5	Micro SD	Micro SD 卡槽入口	连接 Micro SD 卡进行本地存储。
6	RS485	RS485 接口	RS485 接口，控制外部云台等。 说明 部分设备支持。

7	LAN	网络接口	连接标准以太网，提供 PoE 供电功能。
8	POWER	电源输入接口	<p>输入 DC 12V 或 AC 24V，使用时请务必按照设备标签说明对设备供电。</p> <p> 说明 AC 24V 供电时可使用圆接口转 2PIN 端子转接线。</p> <p> 注意 如果不按设备标签说明对设备供电会导致设备损坏。</p>
9	I/O	I/O 端口	包括报警输入、输出，详细介绍请参见表 2-2。
10	AUDIO_IN	-	<p>输入音频信号，接收拾音器等设备的模拟音频信号。</p> <p> 说明 部分设备支持两路音频输入。</p>
11	AUDIO_OUT	-	输出音频信号给音箱等设备。
12	BNC	-	<p>输出模拟视频信号，可接 TV 监视器观看图像。</p> <p> 说明 部分设备支持。</p>
13	电源反送	-	<p>设备输出 12V 给拾音器等外设供电。</p> <p> 说明 部分设备支持。</p>

表2-2 I/O 端口功能介绍

接口名称	端口序列	端口接口名称	功能描述
I/O 端口	1	ALARM_OUT	报警输出接口，输出报警信号给报警设备。
	2	ALM_OUT_GND	
	3	ALARM_IN1	报警输入接口 1，接收外部报警源的开关量信号。
	4	ALARM_IN2	报警输入接口 2，接收外部报警源的开关量信号。
	5	ALM_IN_GND	报警输入接地端。

2.2 结构尺寸



结构图纸均为示意图，仅用于了解设备的尺寸，具体请以实物为准。

图2-2 结构尺寸示意图 (1) (单位: mm)


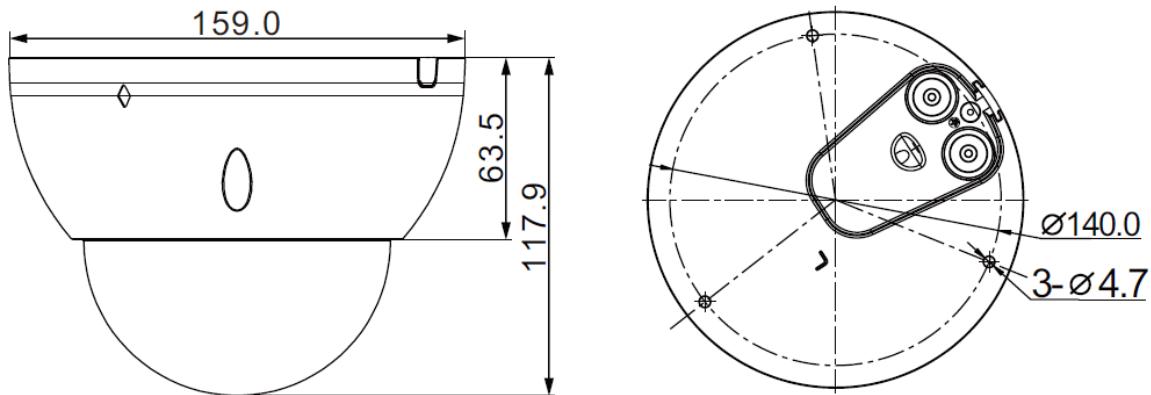


图2-3 结构尺寸示意图 (2) (单位: mm)



2.3 语音对讲

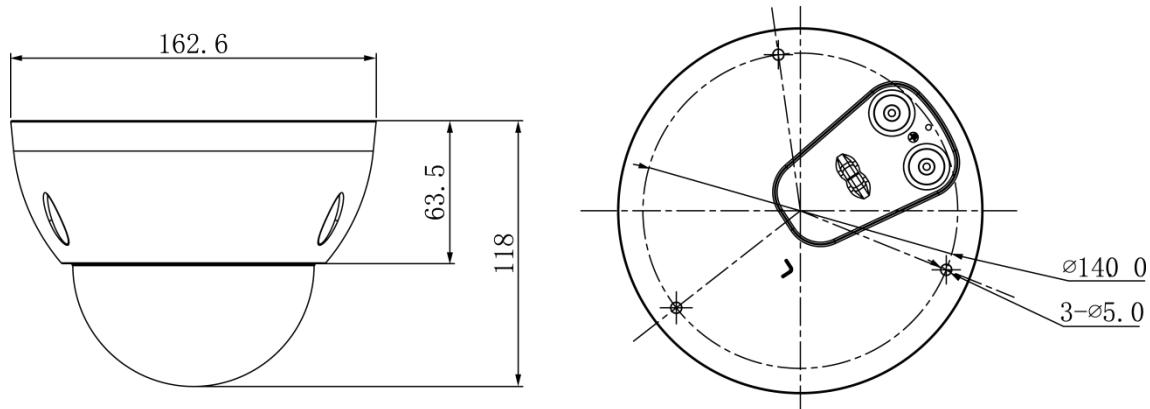

说明

部分设备不支持语音对讲功能，此节内容不适用。

- 步骤1 将话筒或 MIC 分别连接到设备和 PC 的音频输入接口，将耳机分别连接到 PC 和设备的音频输出接口。
- 步骤2 登录到设备 WEB 界面，单击“对讲”按钮，开启语音对讲。
语音对讲开启后，按钮颜色变成橙色，再次单击“对讲”，关闭语音对讲。
- 步骤3 分别在设备端和 PC 将语音输入到话筒或 MIC，并在 PC 和设备端通过耳机接收传送的语音。

2.4 报警设置



说明

部分设备不支持报警功能，此节内容不适用。

图2-4 报警设置示意图




报警输入、输出连接说明：

- 步骤1 将报警输入设备连接到 I/O 端口线缆的报警输入上。
- 步骤2 将报警输出设备连接到 I/O 端口线缆的 ALARM_OUT 和 ALARM_OUT_GND 上，报警输出为继电器开关输出，报警输出端口仅可连接常开型报警设备。
- 步骤3 打开 WEB，在报警设置里对报警输入、输出做相应的设置。WEB 端的报警输入对应设备 I/O 端口线缆上的报警输入。根据报警输入设备在有报警发生时产生的信号为高、低电平，设置对应的常开型、常闭型输入。
- 步骤4 在 WEB 端设置报警输出，报警输出对应设备的报警输出端，即 I/O 端口线缆上的报警输出接口。


报警输入、输出示意图：

图2-5 报警输入示意图

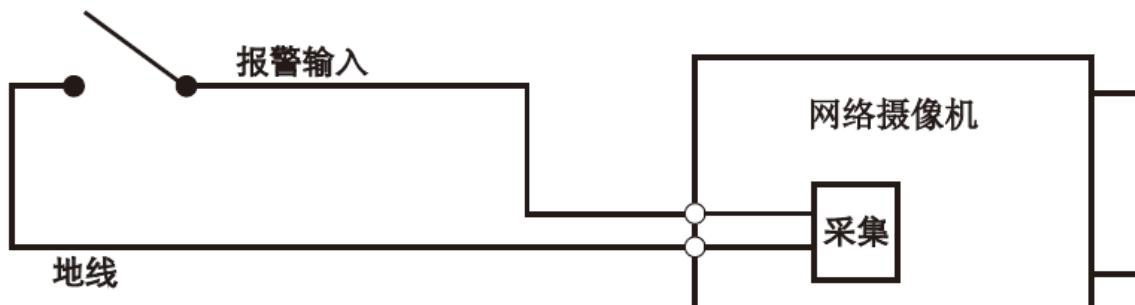

报警输入：输入信号悬空或者接地，设备可以采集到报警输入口的不同状态。其中输入信号接 3.3V 或者悬空，设备采集到逻辑“1”；输入信号接地，设备采集到逻辑“0”。

图2-6 报警输出示意图

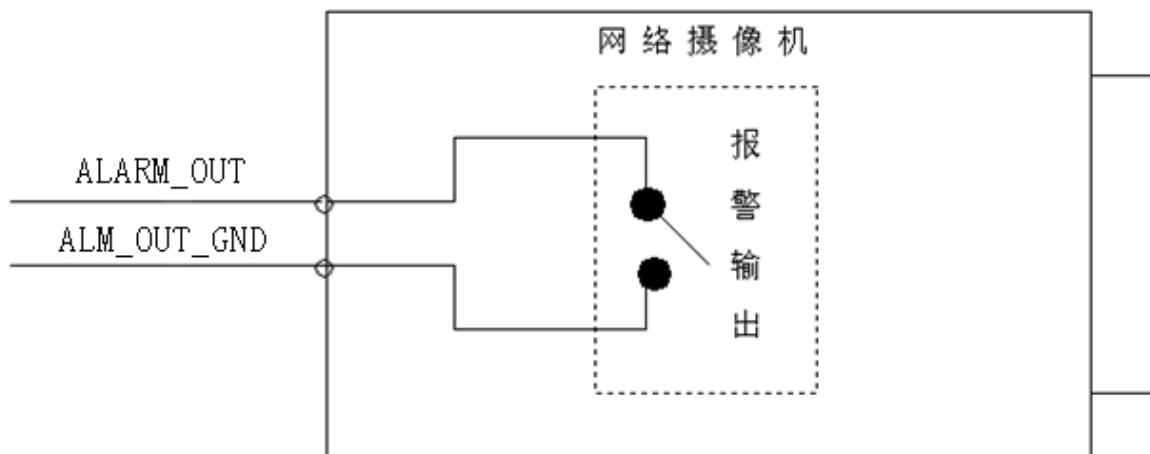


报警输出：端口 ALARM_OUT 和 ALM_OUT_GND 组成一个开关，用于提供报警输出。平时此开关打开，当有报警输出时，此开关关闭。

3 设备安装

说明

- 安装图纸均为示意图，仅用于了解设备的安装，具体请以实物为准。
- 支架安装墙面，需要至少能够承受 3 倍于支架和摄像机的总重量。
- 安装 Micro SD 卡时，请切断设备电源后再操作。

图3-1 设备安装示意图

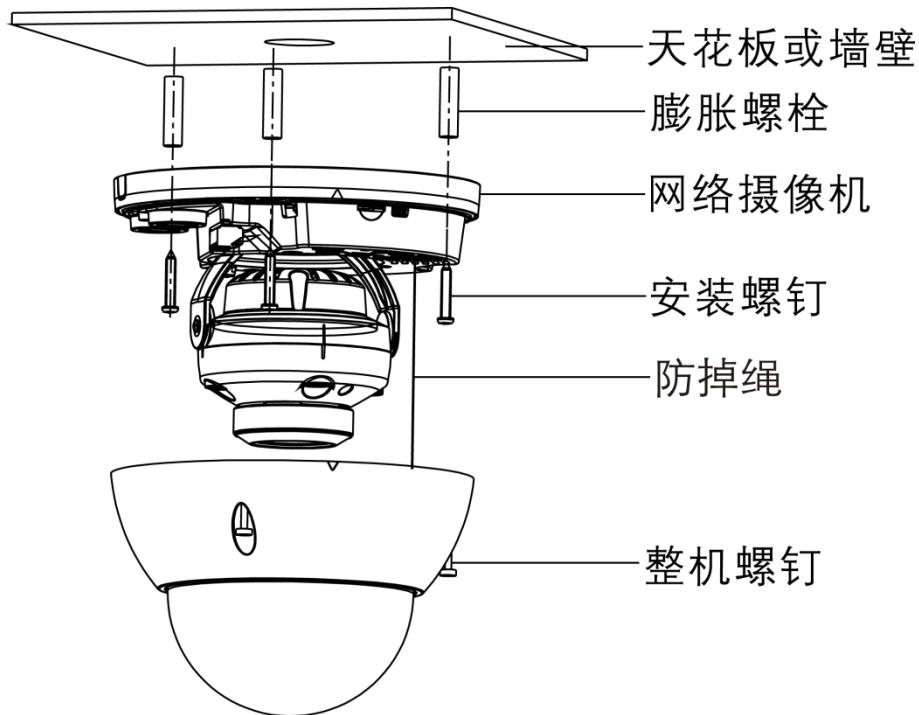

步骤1 用附件包中的花形扳手拧开半球防护外罩上的三颗花形头型螺丝，打开半球护罩。


步骤2 (可选) 安装 Micro SD 卡，如图 3-2 所示。

说明

当设备有 Micro SD 卡插槽且需要使用 Micro SD 卡时，需要执行此步骤。

在设备内找到“SD”标识，并按照设备上的提示方向，调整好 Micro SD 卡方向，插入卡槽内安装好 Micro SD 卡。

图3-2 安装 Micro SD 卡示意图

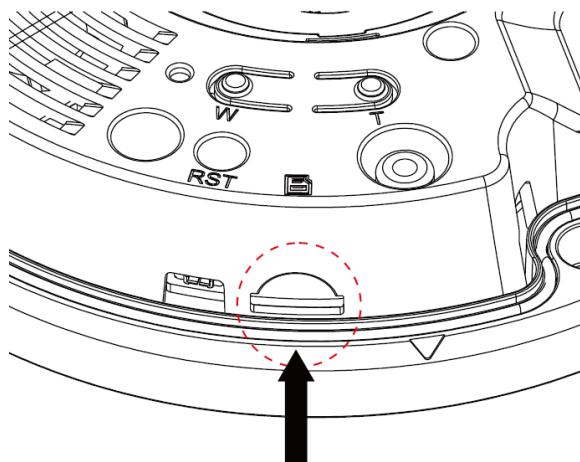

步骤3 固定设备到安装面。

1. 取出附件中的安装定位图，根据监控区域，将其粘贴在安装面上（天花板或者墙壁等）。
2. 在安装定位图上带有十字标记的三个孔位处，打出3个塑料膨胀螺栓底孔，将3颗膨胀螺栓塞入到安装孔中并锁紧。
3. 调整好设备安装底座的位置，将线缆引入到安装面上的出线孔中，再将底座固定孔对准安装面上的3个膨胀螺栓固定孔，把3颗安装螺钉拧紧到3个塑料膨胀螺栓中，并锁紧，将底座固定在安装面上。


步骤4 按照场所使用需求，调节镜头到所需角度。

用手握住旋转支架两侧螺钉位置，水平转动旋转支架，调整镜头水平方向至目标位置；拧松两侧垂直旋转锁紧螺钉（不要完全拆下来，旋松即可），用手握住红外灯装饰罩，令镜头部分垂直旋转，调整镜头的垂直方向至合适的监视角度，然后再拧紧两侧垂直旋转锁紧螺钉；手握红外灯装饰罩进行水平方向旋转，调整图像调整镜头水平方向至目标位置。

 **说明**

镜头调节角度的范围：垂直旋转方向（ $0^\circ \sim +65^\circ$ ），水平旋转方向（ $0^\circ \sim +355^\circ$ ），图像水平旋转方向（ $0^\circ \sim +355^\circ$ ）。

图3-3 镜头调节示意图

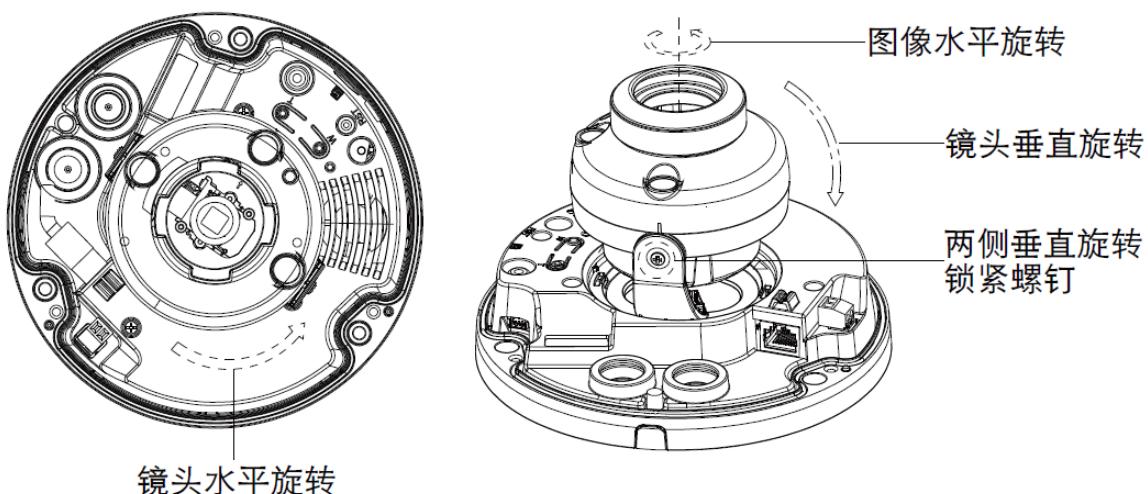


步骤5 (可选) 调节手动变焦镜头。

 **说明**

电动变焦系列设备标配电动变焦镜头，无需手动调节。

图3-4 手动变焦镜头调节示意图

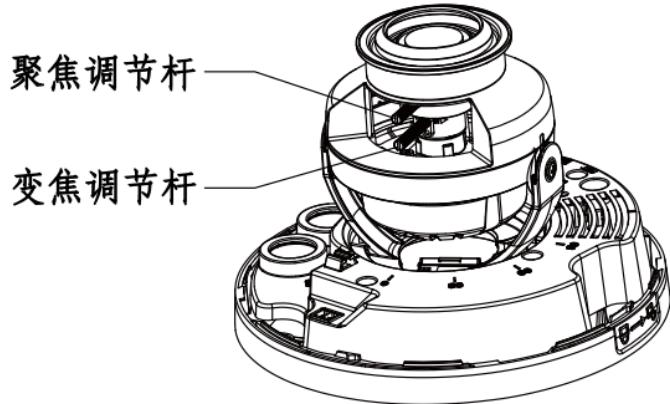

1. 微微旋松变焦调节杆，再轻轻拨动变焦调节杆使其摆动，根据图像显示将镜头聚焦清晰，再将变焦调节杆锁紧。
2. 微微旋松聚焦调节杆，再轻轻拨动聚焦调节杆使其摆动，根据图像显示将镜头焦距调整至所需位置。
3. 变焦调节杆在锁紧过程中，图像可能会产生模糊，通过拨动聚焦调节杆微调图像，将图像调整清晰，最后锁紧聚焦调节杆。


步骤6 拿起半球防护外罩，对准侧面走线孔位置，盖上外罩，将3颗整机螺钉用花形扳手拧紧。完成安装。

步骤7 (可选) 安装网口防水套，如图3-5所示。

说明

当设备配有网口防水套且在室外使用时，需要执行此步骤。

图3-5 网口防水套安装示意图

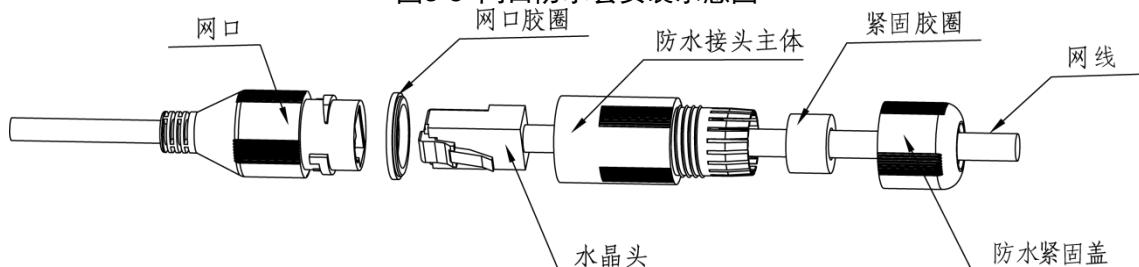

1. 将网口胶圈按凸槽朝外的方式装到网口上，并将紧固胶圈按胶圈小孔朝外的方式装入防水接头主体中。
2. 将不带水晶头的网线依次穿过防水接头主体、紧固胶圈和防水紧固盖后，制作网线的水晶头，并将水晶头插入网口中。
3. 将防水接头主体套在网口上，顺时针旋转防水接头主体，使网口和防水接头主体锁紧。
4. 将防水紧固盖套在防水接头主体上，顺时针旋转防水紧固盖，使防水接头主体和防水紧固盖锁紧。

4 网络配置

所有摄像机出厂时均为统一的 IP 地址（默认为 192.168.1.108），为使摄像机能顺利接入网络，请根据实际网络环境，合理规划可用的 IP 网段。

4.1 修改 IP 地址

通过有线网络访问的摄像机可以使用快速配置工具获取并修改 IP 地址，无线网络摄像机使用前需要先连接有线网络配置无线参数。本文以通过“快速配置工具”修改 IP 地址的方法为例进行介绍；您也可以在 WEB 界面的网络参数项中修改 IP 地址，详情请参见公司官网上的文档《WEB 使用说明书》。



说明

快速配置工具目前仅支持搜索与电脑 IP 地址在同一网段的摄像机。

步骤1 双击“ConfigTool.exe”打开快速配置工具。

步骤2 双击需要配置的设备。

系统弹出“登录”对话框，如图 4-1 所示。

图4-1 登录对话框



步骤3 输入摄像机的 IP 地址、用户名、密码和端口号，单击“确定”。

系统弹出“配置”对话框。



说明

出厂默认的用户名和密码分别是 admin 和 admin，端口默认为 37777。

步骤4 在“网络”界面修改摄像机的 IP 地址，单击“保存”。

图4-2 网络参数



4.2 登录 WEB 界面



不同设备的 WEB 界面可能略有不同，说明书中的插图仅供参考，请您以实际界面为准。详情请参见公司官网上的文档《WEB 使用说明书》。

步骤1 打开 IE 浏览器，在地址栏里输入已经修改好的摄像机 IP 地址，按【Enter】键。

系统弹出登录框，如图 4-3 所示。

图4-3 登录框



步骤2 输入用户名和密码，单击“登录”。

系统弹出 WEB 主界面。




出厂默认用户名和密码分别是 admin 和 admin，登录后请及时更改管理员密码。

步骤3 单击“请点击此处下载插件”，根据系统提示安装控件。

控件安装完成后，主界面显示如图 4-4 所示。

图4-4 WEB 主界面

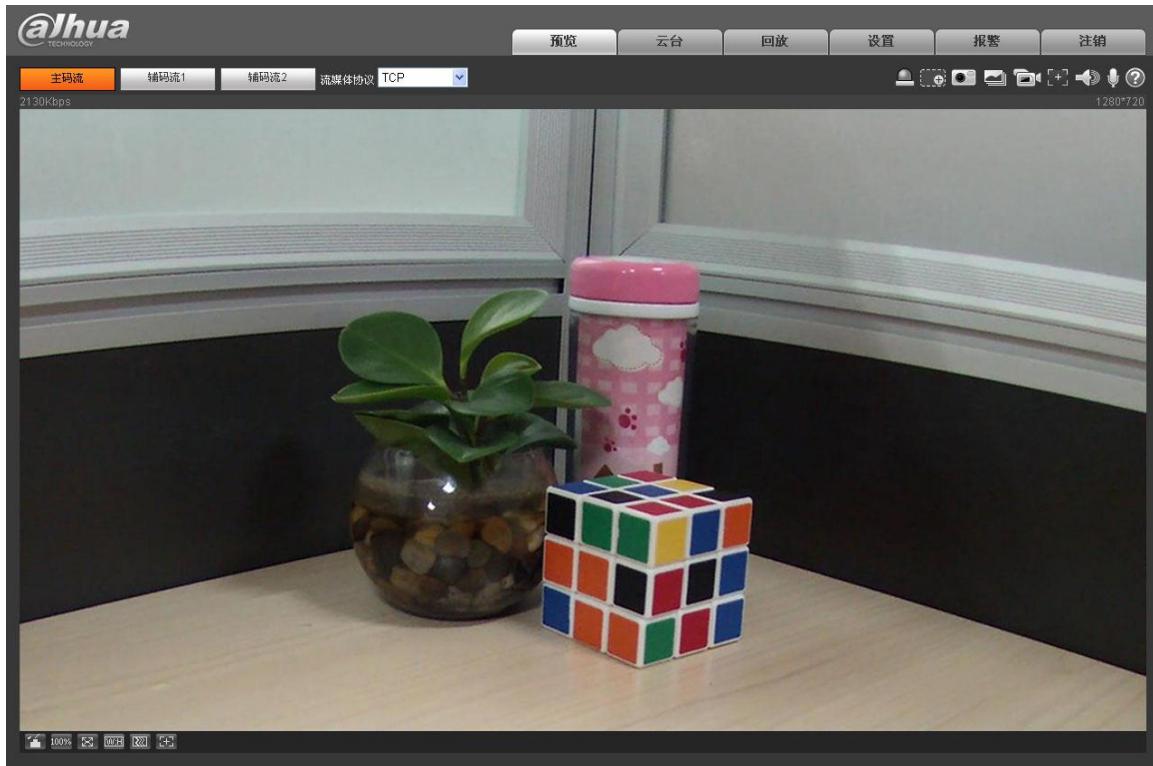

5 产品保修卡

感谢您购买本产品，此卡为您的免费保修凭证

保修说明：

保修卡适用您购买的本公司序列产品。

终身质保
免费保修期：壹年

- 1、 凡保修期内，由于本产品自身引起的故障，请与本公司售后服务联系。
- 2、 购机后请及时邮寄，传真已填好的保修卡，您可享受免费的维修和更换，否则恕不办理。
- 3、 保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。
- 4、 以下情况，属于有偿保修范围。
 - 人为原因造成的设备故障
 - 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
 - 因不可抗力造成的产品损坏
 - 无产品序号、保修卡，或产品序号及标贴模糊不清、破损、无法辨识
 - 已过保修期

产品名称: _____ 购买日期: _____

产品序号: _____ 用户名称: _____

通讯地址: _____ 联系人: _____

电 话: _____ 邮 编: _____

经 销 商: _____ 传 真: _____

电 话: _____ 联系人: _____

【社会的安全我们的责任】

SOCIAL SECURITY IS OUR RESPONSIBILITY



浙江大华科技有限公司

地址：杭州市滨江区长河街道滨安路1199号F座1层
邮政编码：310053
客服热线：400-672-8166
公司网址：www.dahuatech.com

