

7 寸数字管理机使用说明书

----FC-VDOD71S4

V1.0.0

1 产品示意及功能



图 1-1

编号	名称	描述
1	“开锁”按钮	监视、呼入、通话过程中，按此按钮，可开锁。
2	“免提”按钮	呼入及听筒通话过程中，按免提，切换至免提通话。
3	机械键盘	数字、符号、换行等输入。
4	话筒	呼入及免提通话时，提起话筒进行通话。
5	喇叭	声音输出。出音孔在后壳上。
6	麦克	声音输入。拾音孔在设备底部。

2 基本功能介绍

2.1 登录

默认用户名和密码都是数字“1”。用户名和密码，在本机设置的密码设置中修改。登录界面如图 2.1 所示。



图 2-1

2.2 被呼叫状态

2.2.1 室内机呼叫管理机

室内机呼叫管理机时，管理机可以根据实际情况选择“接听”、“挂断”功能。按“接听”，室内机和管理机可以进行通话。再按免提按键或“挂断”，结束通话。

2.2.2 门口机呼叫管理机

门口机呼叫管理机时，管理机可以根据实际情况选择“接听”、“挂断”、“开锁”功能。按“接听”，门口机和管理机机型视频通话。再按免提按键或“挂断”，结束通话。

2.3 系统状态

系统状态中罗列了所有已注册到管理平台的单元门口机、围墙机、室内机。通过点击单元门口机、小区围墙机对其进行监控，点击室内机进行呼叫。

如图所示，“灰色底纹”代表设备与管理中心连接已断开，“绿色底纹”（如下图深灰色所示）代表设备与管理中心连接正常。



图 2-2

2.4 呼叫用户

点击“呼叫用户”，输入用户地址（xx 幢 xx 单元 xx 室），点击“呼叫”，呼叫指定的用户。如（图 2.3）

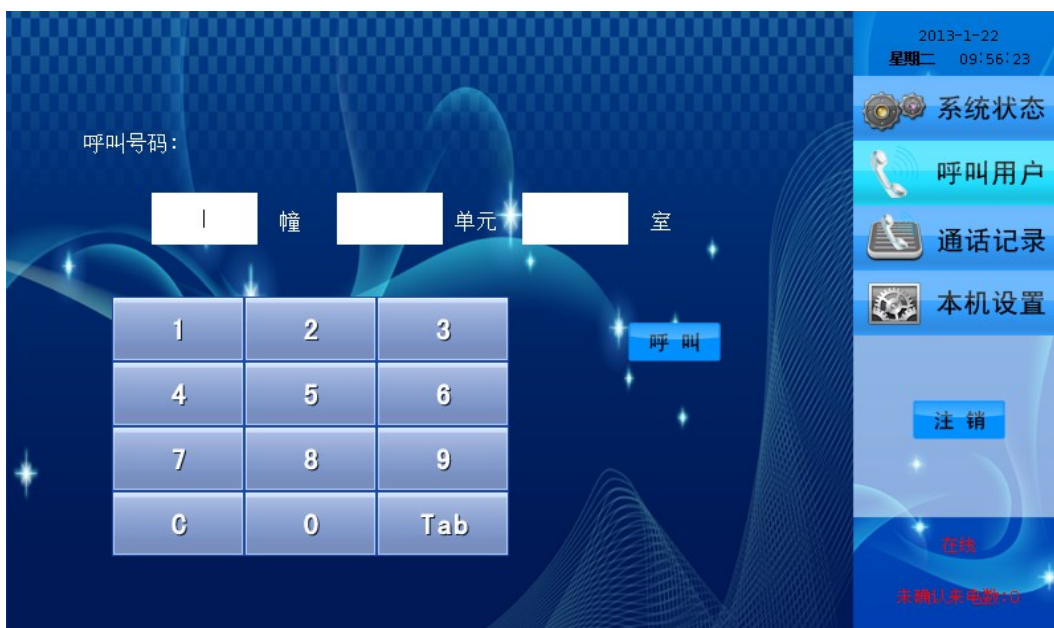


图 2-3

2.5 本机设置

点击“本机设置”，在界面左边可以看到“本机设置”的功能包含本机信息设置、联网设置、密码设置、铃声设置等

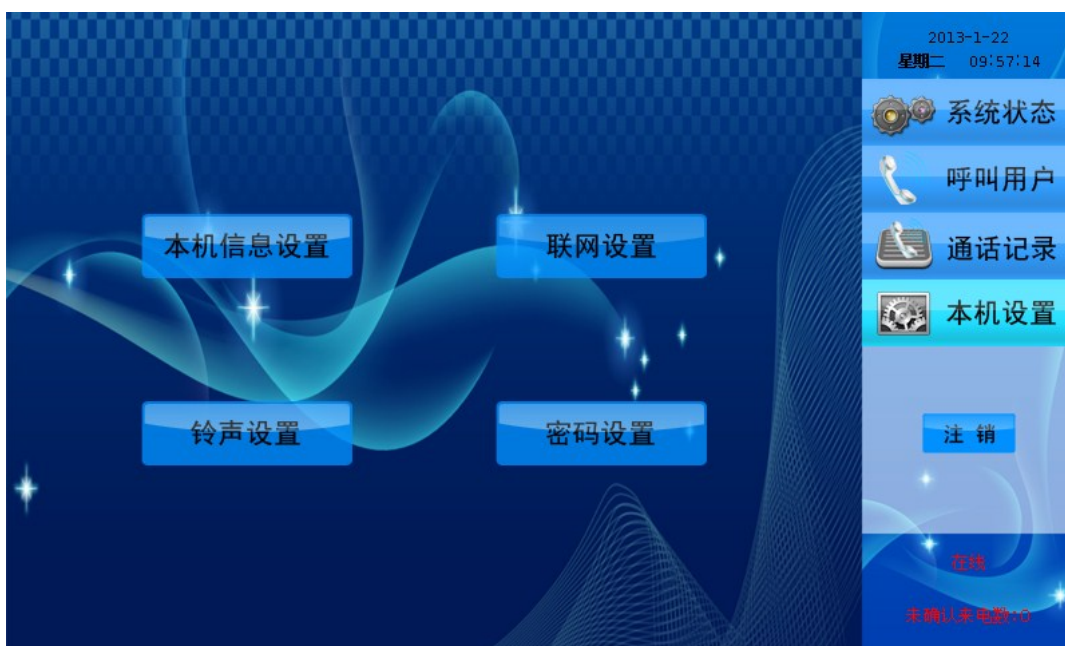


图 2-4

2.5.1 本机信息设置

点击“本机信息设置”，进入信息设置界面。本机为用户提供了时钟设置、本机 IP、设备 ID 等设置选项。

2.5.2 联网设置

点击“联网设置”，进入联网设置界面，根据实际情况，填写管理平台的 IP 地址。

2.5.3 密码设置

点击“密码设置”，进入密码设置界面，可以进行用户密码和本机设置的密码更改，改好后按“保存”。在新增用户中，输入新用户 ID 和密码，点击保存，完成新用户的添加。

2.5.4 铃声设置

点击“铃声设置”，进入铃声设置界面，本机为用户提供了来电铃声、告警铃声、音量大小设置功能。用户根据自己的喜好来设置。

2.6 通话记录

点击“通话记录”，进入通话记录界面，本机为用户提供未接来电、已接来电、已拨、全部的信息查询功能。另外，还设有删除和呼叫功能。如果想删除其中一条，只要点击想删除的信息，按“当前删除”。想删除全部信息，点击“全部删除”就可以删除全部信息。



图 2-5

3 技术参数

音频	
对讲	支持双向语音对讲
通话方式	免提或听筒
视频	
屏幕尺寸	彩色 7 寸 TFT LCD
分辨率	800*480
规格参数	
电源	DC 12V
功耗	待机 1W, 最大 7W
工作环境	温度: -5°C~50°C 湿度: 20~80%RH

4 设备接口说明

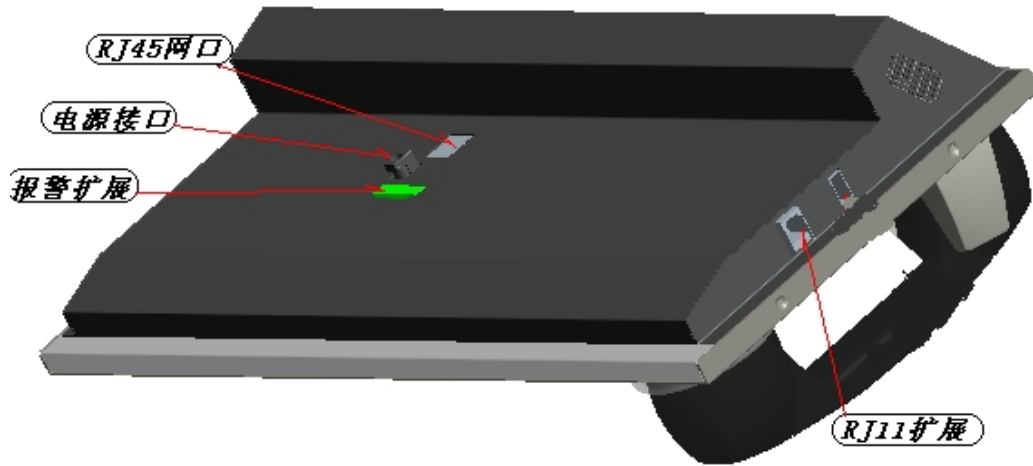


图 4-1

编号	名称	描述
1	RJ45 接口	以太网联网线
2	电源接口	12VDC 供电
3	RJ11	接听筒
4	USB 口	预留。在 RJ11 扩展边上。
5	报警扩展接口	预留。