智能锁安装说明书

*注：拆包状态为左内开方向

1 安装展开图

*注：此列为左内开环境

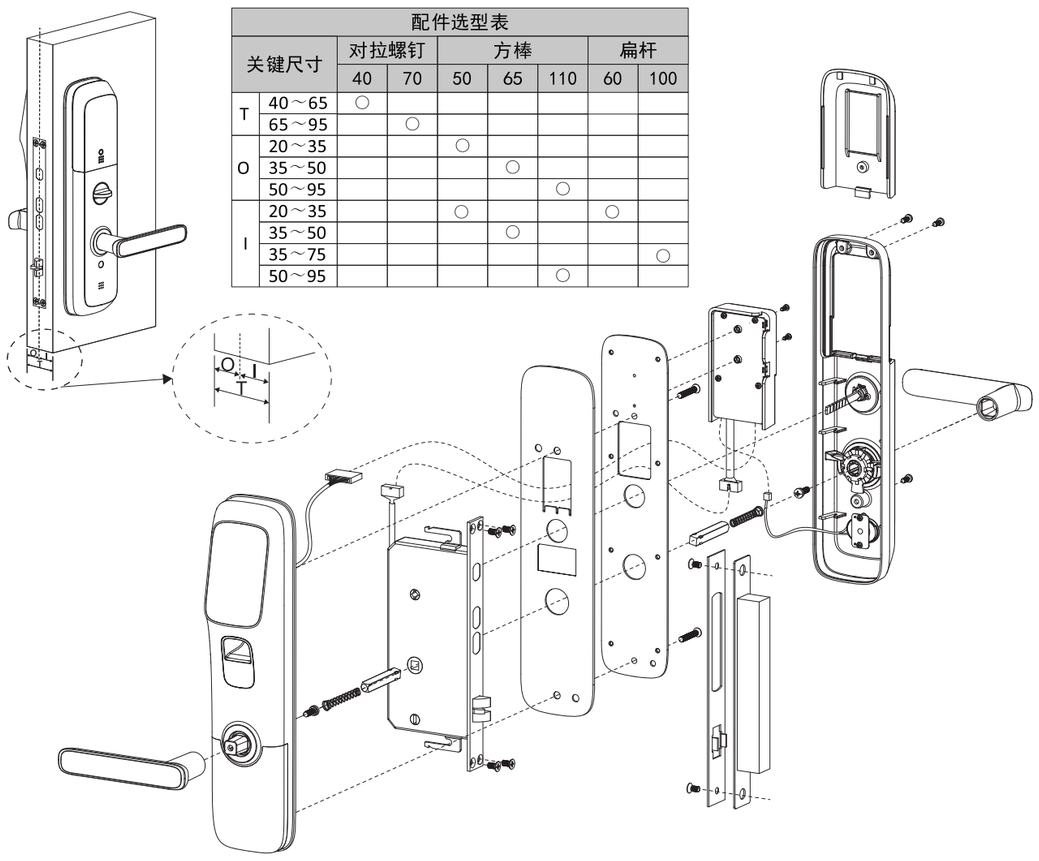

配件选型表								
关键尺寸		对拉螺钉		方棒			扁杆	
		40	70	50	65	110	60	100
T	40～65	○						
	65～95		○					
O	20～35			○				
	35～50				○			
	50～95					○		
I	20～35			○			○	
	35～50				○			
	35～75							○
	50～95					○		

2 配件清单

a 外面板	b 内底板	c 内面板	d 锁体	f 开孔图	j 钥匙	m 对拉螺钉	n 弹簧
				g 说明书		o M5*10或ST4.2*16 金属门专用 / 木门专用	
			e 执手	h 卡片	k M5*15	p 方棒	
				i 电池	l M4*10	q 扁杆	

3 安装环境

左内开	右内开	左外开	右外开
门内 门外	门外 门内	门内 门外	门外 门内

4 锁体换向

*注：此列为左内开换右内开

换向图解	完成状态
标示“W”的转块朝外 ① ② ③ ④	两箭头对齐

步骤说明

*注:安装前请先按“3安装环境”确定开门方向。

① 确定锁体的开门方向。
将执手转块标示有“W”的一面朝外，斜舌朝下，锁体竖直放置，则锁舌在左边为右开，在右边为左开。斜舌的斜面朝内为外开，朝外为内开。

② 将执手转块的固定螺钉松开取下。

③ 将标示为“W”的外执手转块和标示为“N”的内执手转块位置交换，确保两箭头对齐，并用螺钉固定。

④ 用十字螺丝刀插入图示孔内，用力推出锁舌后旋转180°。

5 开孔方法

*注：此列为左内开环境

步骤①:裁剪开孔图	步骤②:对齐贴于门、门套	步骤③:开孔完成状态
SL810金属门开孔图		

6 安装锁体

*注：此列为左内开环境

安装图解	步骤说明	完成状态
门板 线缆 扣板 扣盒 门框 ① ② ③	①锁体装入已开好孔的门内。 *注:装入锁体前先将线缆按如图所示穿好。 ②通过o号螺钉将锁体固定于门内。 *注:确认开锁功能。 ③扣盒和扣板通过o号螺钉固定于门框。	

7 执手安装

□左开门执手安装图解	完成状态	步骤说明
执手 执手头 ① ②		*注:安装前请确定开门方向。 ① 将执手按照开门方向图解对应的位置套在执手头上。 ② 用k号螺钉将执手固定于面板。 *注:执手必须固定紧，不能有松动。
□右开门执手安装图解	完成状态	
执手 执手头 ① ②		

8 安装外面板

*注：此列为左内开环境

安装图解

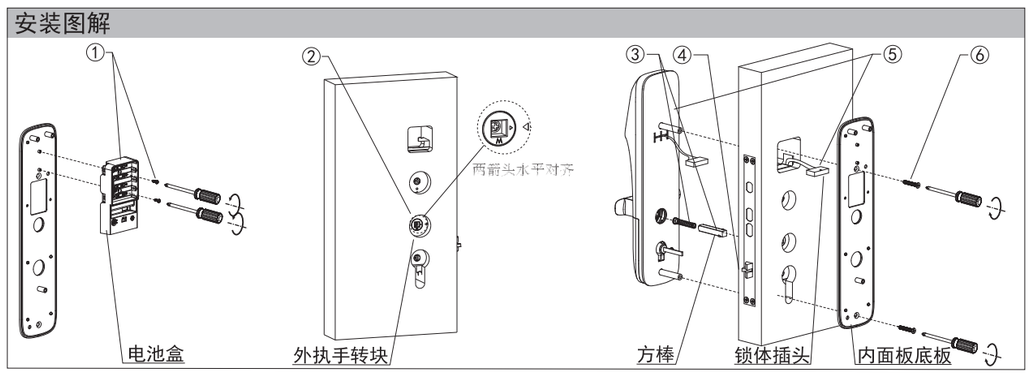

8 安装外面板

*注：此列为左内开环境

步骤说明	完成状态
① 将电池盒的螺钉松开取下，同时取下电池盒。 ② 将锁体的外执手转块转动到两箭头对齐的位置。 ③ 将n号弹簧放入执手孔内（大端朝内），再将p号方棒与锁体的方孔对准后装入。 ④ 分别将执手孔与p号方棒、锁芯扁杆与锁芯孔对准后装入。 ⑤ 将外面板靠门合上，再将20PIN插头和锁体插头分别穿过内面板底板。 ⑥ 通过m号螺钉将外面板和内面板底板固定于门上。 *注:底板的执手孔位置与锁体的执手转块中心位置对齐。	

9 安装内面板

*注：此列为左内开环境

安装图解	步骤说明	完成状态
① ② ③ ④ ⑤ 20PIN插头 锁体插头 方舌 旋钮	①连接锁体插头并装于门内，将20PIN插头插入电池盒下方插槽内。 ②通过螺钉将电池盒固定于内面板底板。 ③将n号弹簧放入执手孔内（大端朝内），再将p号方棒与锁体的方孔对准后装入。 ④将旋钮扁杆对准锁体的旋钮孔后装入。 ⑤将喇叭插头插入主板插槽，将内面板靠门合上，通过I号螺钉固定于内面板底板。 *注:方舌未弹出时旋钮为水平状态。	

10 确认事项

※安装完成后，请在门打开的状态下确认以下事项是否正常

□电池型号是否为4节5号1.5V碱性电池，安装方向是否符合电池盒内标示。

□电池安装后是否有嘀一声，并点亮所有的按键灯。

□内面板执手上提能打出方舌，下压收回方舌和斜舌。

□外面板执手上提能打出方舌，下压时为空转，不能收回方舌和斜舌。

□内面板旋钮在保险舌收回时为水平状态，旋转旋钮能顺畅地打出和收回保险舌。

□打开外面板滑盖，插入机械钥匙并旋转，同时下压外面板执手，能收回斜舌和方舌。

□上电启动触摸屏（手掌贴在触摸屏上慢慢滑动），按键点亮，输入初始密码（123456+#）有声音提示，下压外面板执手可以收回斜舌和方舌。

□门闭合后是否无法推开。

□所有螺钉是否均已锁紧。

浙江大华技术股份有限公司

地　　址：杭州市滨江区滨安路1187号
邮政编码：310053
客服热线：400-672-8166
公司网址：www.dahuatech.com