



智能锁安装

I 安装展开图


*注：此列为右外开环境

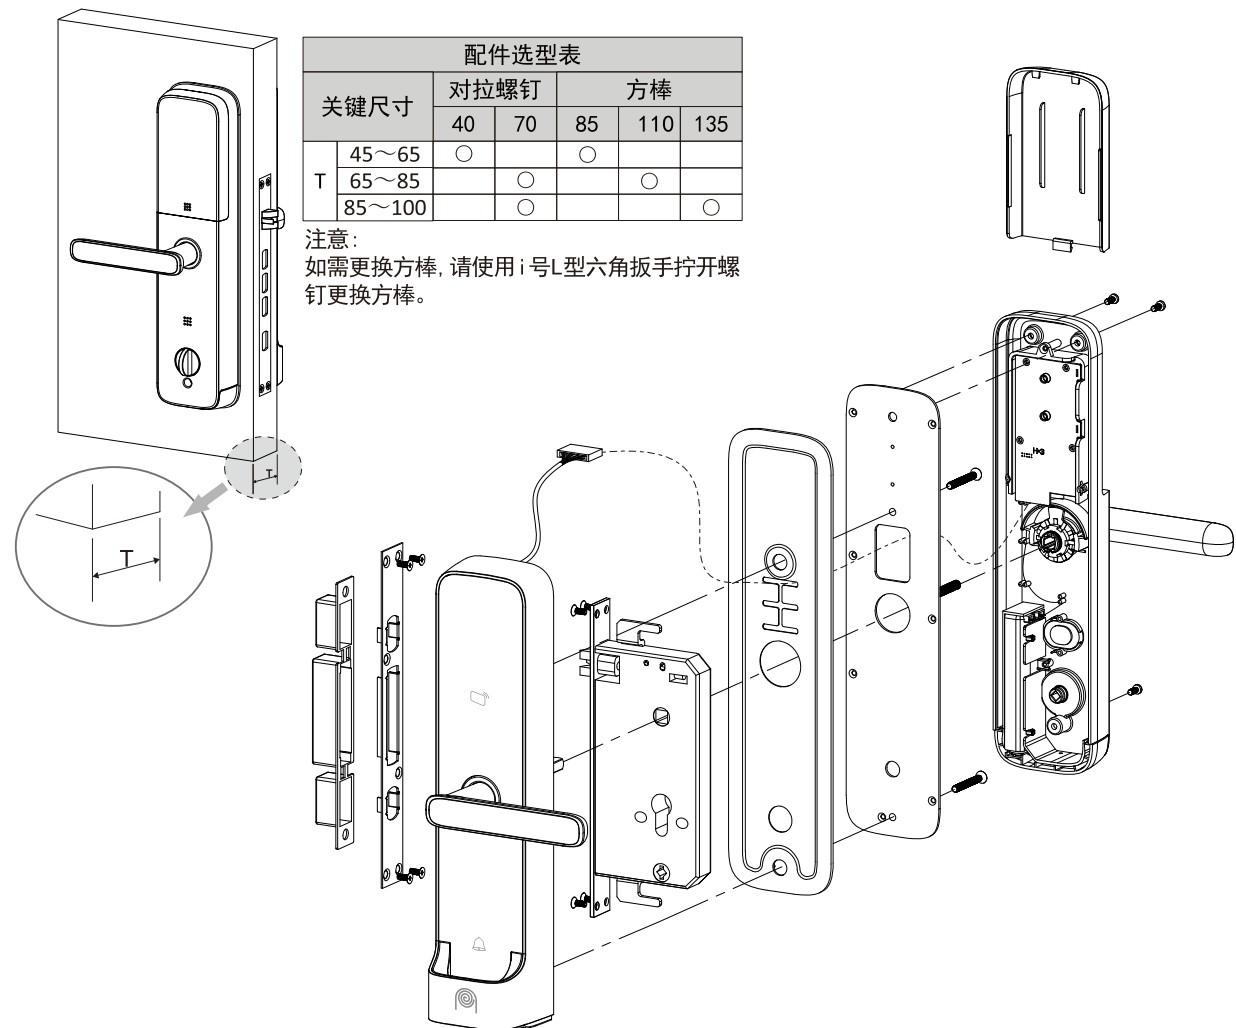

II 配件清单

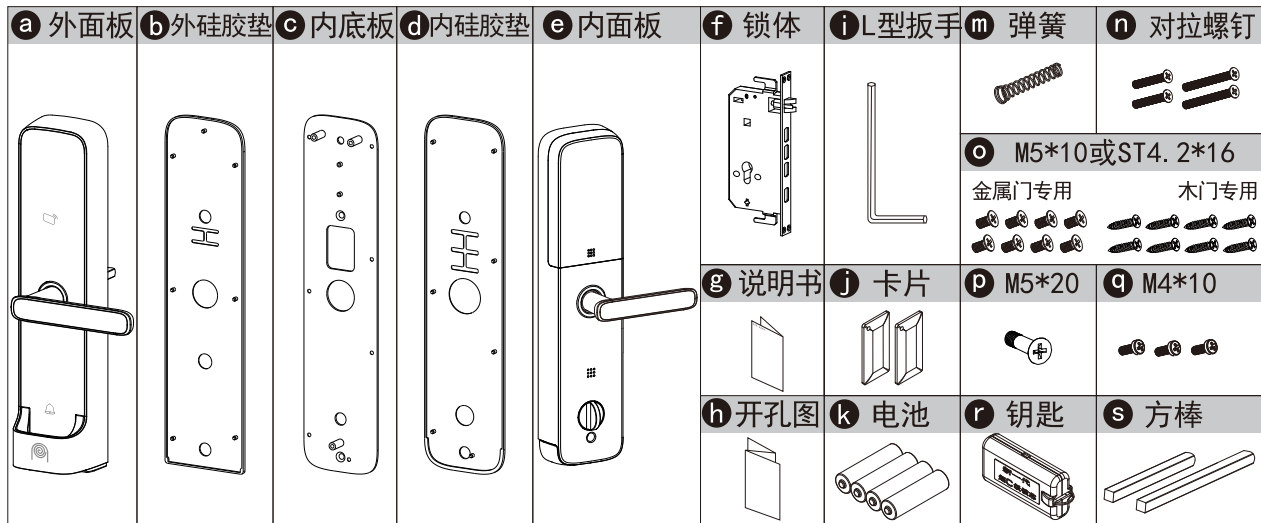


III 安装环境

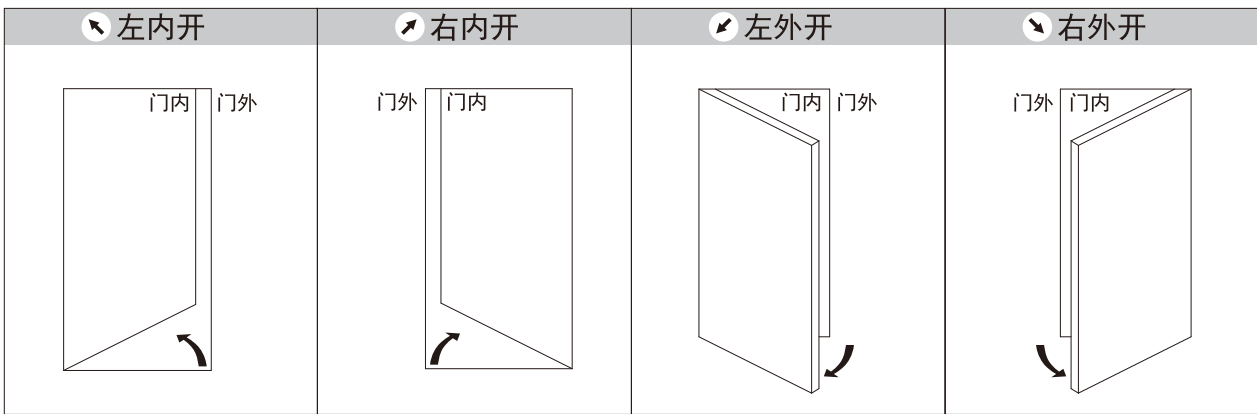

IV 锁体换向

*注：此列为右外开换右内开

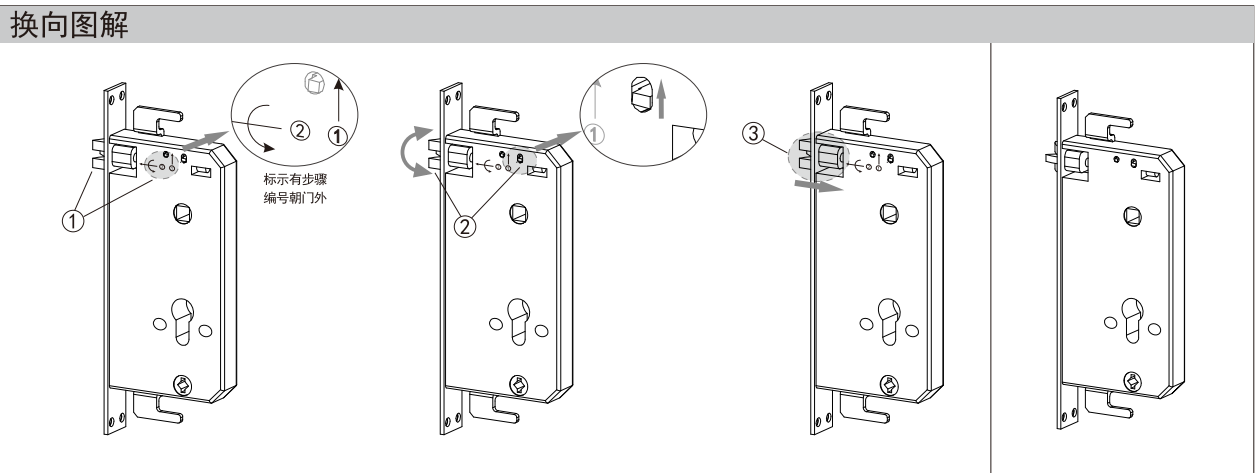


步骤说明

*注：安装前请先按“3安装环境”确定开门方向。

- ① 将锁体标示有步骤编号的一面朝门外，斜舌朝上且弧面朝门内为右外开门（及左内开门）。
- ② 向上拨动扣键弹出斜舌，斜舌自动弹出锁体后将锁舌旋转180度。
- ③ 先将防撬舌插入锁体内，再将整个斜舌推入锁体内进行卡扣。
- ④ 调试后请确认斜舌是否能顺畅伸缩。


V 开孔方

*注：此列为右外开环境

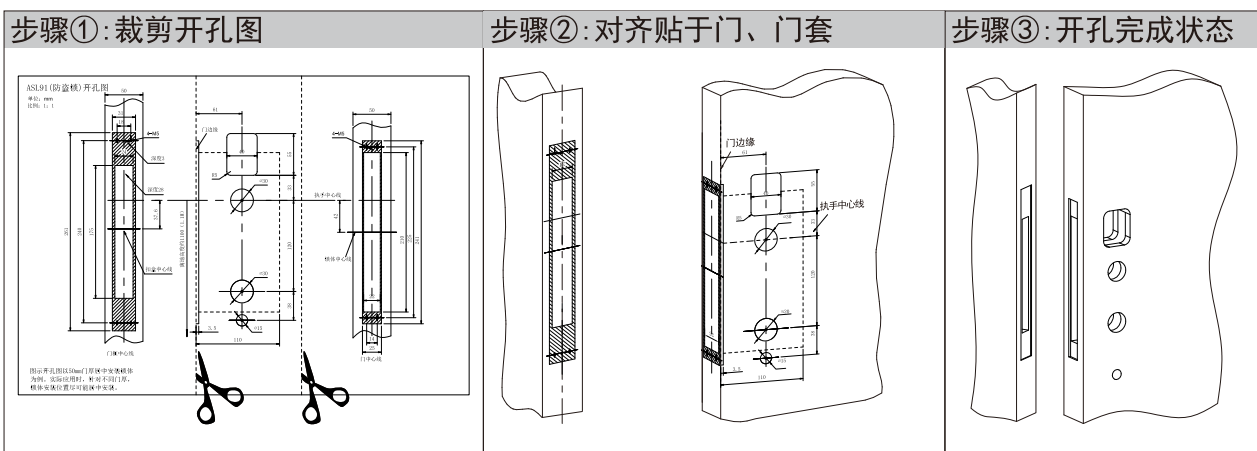


VI 安装锁体

*注：此列为右外开环境

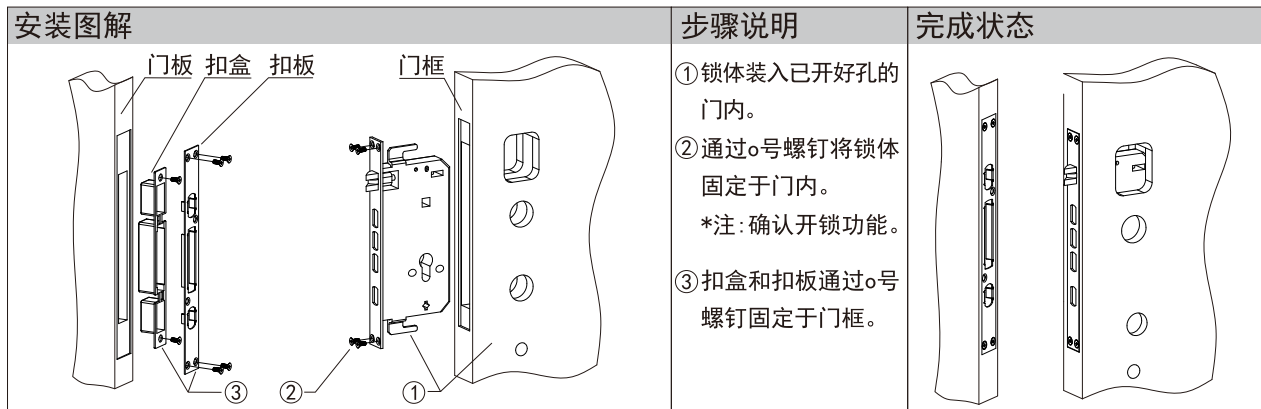


VII 执手安装

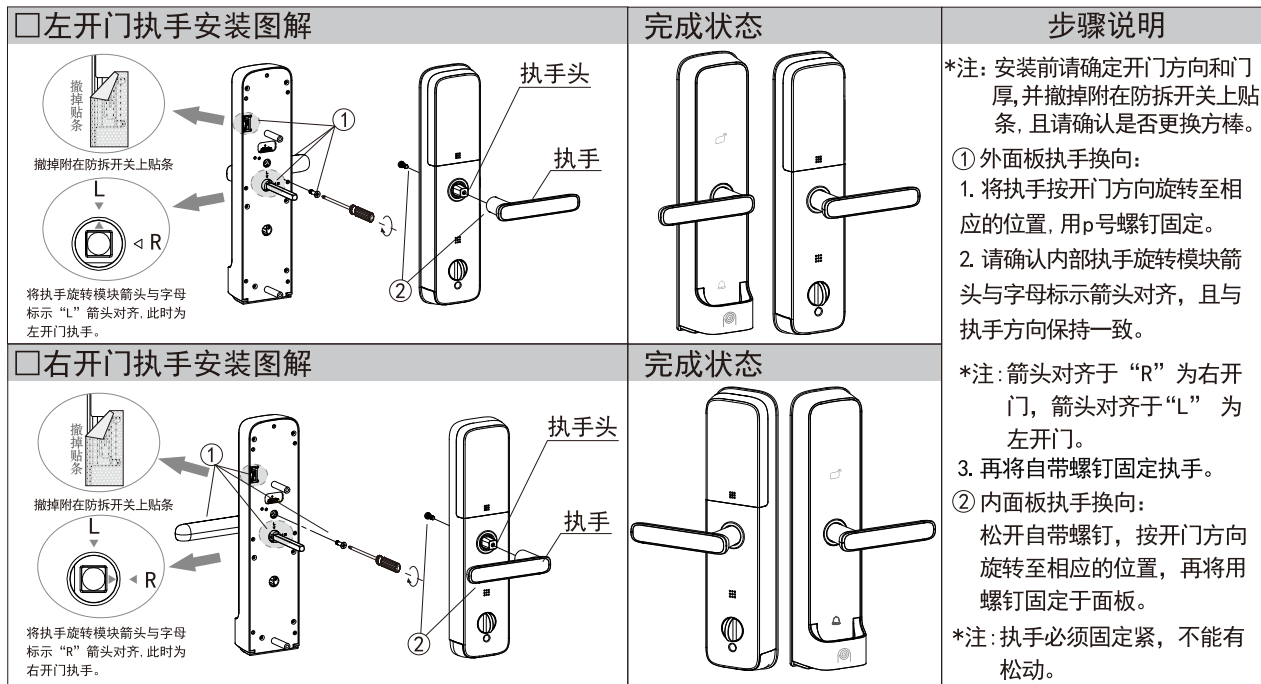


VIII 安装外面板

*注：此列右外为开环境

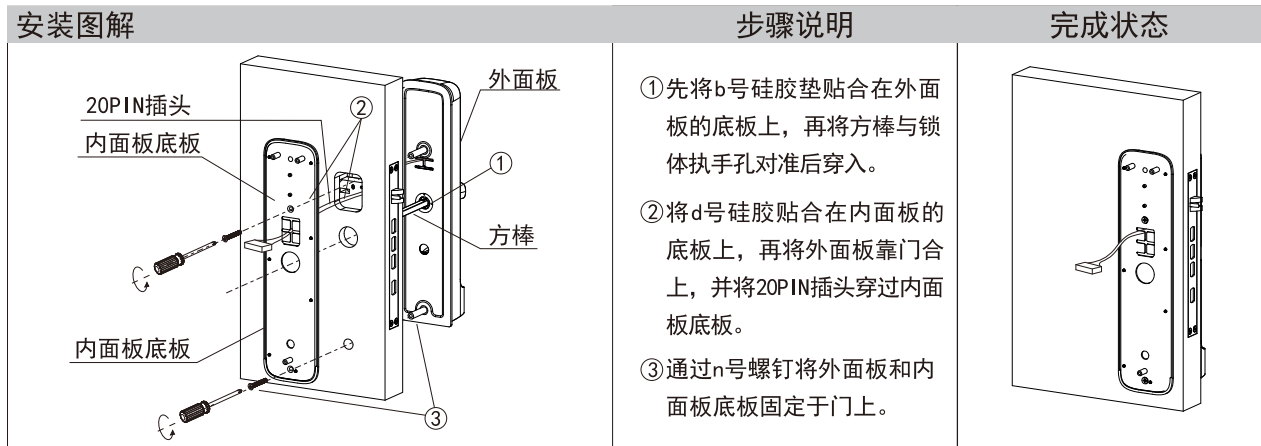

IX 安装内面板

*注：此列为右外开环境

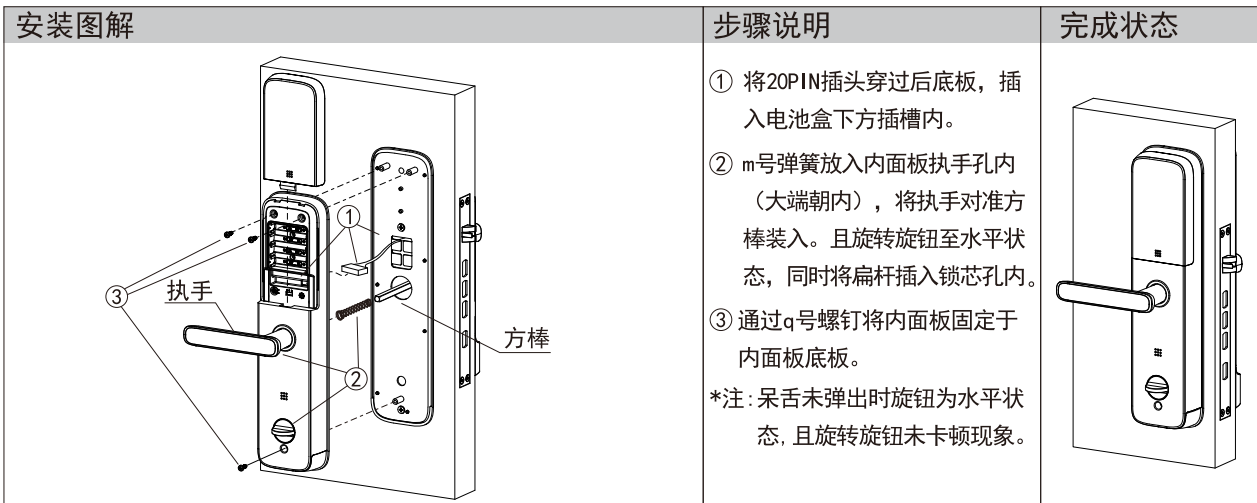

X 确认事项

※安装完成后，请在门打开的状态下确认以下事项是否正常

- 电池型号是否为4节5号1.5V碱性电池，安装方向是否符合电池盒内标示。
- 电池安装后是否有提示音，并点亮所有的按键灯。
- 内面板执手上提能打出方舌，下压收回方舌和斜舌。
- 外面板执手上提能打出方舌，下压时为空转，不能收回方舌和斜舌。
- 内面板旋钮在保险舌收回时为水平状态，旋转旋钮能顺畅地打出和收回保险舌。
- 在外面板底部，插入机械钥匙并旋转。同时下压外面板执手，能收回斜舌和方舌。
- 门合上，上提执手方舌正常伸出。
- 所有螺钉是否均已锁紧。
- 上电启动触摸屏（手掌/手背贴在触摸屏），按键点亮，输入初始密码（123456加#结束）有声音提示，下压外面板执手可以收回斜舌和方舌。
- 门闭合后是否无法推开。

alhua
TECHNOLOGY

浙江大华科技有限公司

地址：杭州市滨江区长河街道滨安路1199号F座1层
邮政编码：310053
客服热线：400-672-8166
公司网址：www.dahuattech.com