


LeChange



室内用被动红外入侵探测器  
快速操作手册

使用本产品前，请仔细阅读本说明书

WP1的产品结构如下图所示：

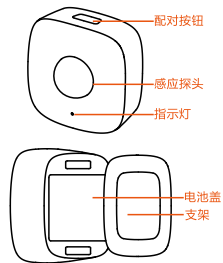

- **配对按钮**  
长按配对按钮6秒进入配对模式。
- **指示灯**  
进入配对模式时蓝灯快闪，配对成功后熄灭。  
报警触发时，蓝灯快闪3下。  
电池上电时，蓝灯长亮3秒后熄灭。  
红灯慢闪时，请更换电池。
- **电池盖**  
安装/更换需3节7号电池。
- **支架**  
利用支架可以进行壁装和顶装。

用户可将本产品与家庭视频盒子进行配对，在客户端进行模式设置，对人体活动进行监测。

**快速配对**

人体感应器与家庭视频盒子配对步骤如下：

**步骤1**

打开配件管理界面，选择“添加设备”按钮。

**步骤2**


长按本产品配对按钮6秒，进入配对模式。此时指示灯显示蓝灯快闪，配对成功后熄灭。视频盒子界面显示配对成功，自动添加至人体感应器类别。

## 安装方式

产品立放为主，支持壁装和顶装。步骤如下：


### 步骤1

支架按箭头指示方向朝上。

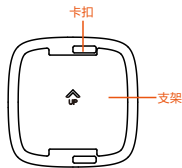

### 步骤2

调整人体感应器位置，使感应器卡口对准支架卡扣，向下一按，向左一推即可。

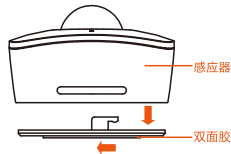

### 步骤3

撕下支架背面双面胶，粘贴至固定位置，约按住5秒后松开。

## 技术参数

|        |            |
|--------|------------|
| 额定电压   | DC4.5V     |
| 额定电流   | 30mA       |
| 额定功率   | ≤1W        |
| 工作温度   | -5°C~+45°C |
| 工作湿度   | <90%       |
| 尺寸(mm) | 65×65×55   |

## APP下载

手机扫描二维码，  
或在应用市场搜索**LeChange**。



如有疑问，请拨打咨询热线：400-6728-166

监制：浙江大华科技有限公司

地址：杭州市滨江区滨安路1199号

邮编：310053

联系我们：[www.lechange.cn](http://www.lechange.cn)