

9

有害物质表

有害物质表

健康环保

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴二苯醚 (PBDE)	多溴联苯 (PBB)
钣金件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
紧固件	×	○	○	○	○	○
AC适配器	×	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。


×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

● 本标识适合用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，环保使用期限为10年。在环保使用期限内用户正常使用本产品，这些物质不会发生外泄或突变，不会对用户的人身、财产造成损害。对于此类物质用户不得自行处理，请根据政府法令交给政府指定的相关部门回收处理。

乐橙高儿机器人
Aide Robot

AIDEROBOT PRODUCT MANUAL

产品说明书

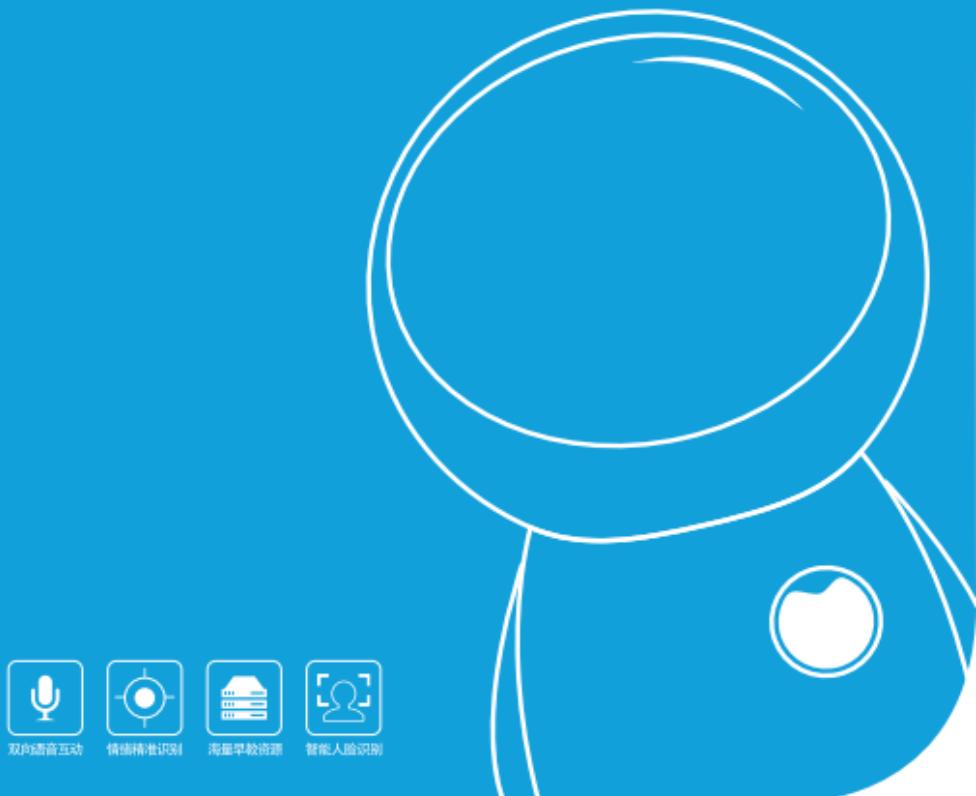

双向语音互动



情绪精准识别



海量早教资源



智能人脸识别

乐橙
大华旗下品牌

1

使用须知

使用须知

使用前，请认真
阅读本说明书

版权声明

本手册描述的产品中，可能包含乐橙及其可能存在的第三人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

更新与修改

乐橙保留随时修改本手册任何信息的权利，并无需提前通知且不承担任何责任。

说明书将根据产品的变化定期更新，更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。产品部分功能在更新前后可能存在细微差异。

重要安全须知

14岁以下儿童必须在成人监护下方能使用。

注意

- 请在允许的温度和湿度下运输、使用、存储本产品。
- 请勿将产品放置在阳光直射的地方或发热源附近。
- 请勿将产品放置在潮湿、有灰尘或煤烟的场所。
- 请勿随意拆卸本产品。
- 使用时，不要让水及任何液体流入设备，以免内部元件受损。

警告

请按照要求使用电池，防止电池起火、爆炸或燃烧的危险。

特别声明

- 产品请以实物为准，说明书仅供参考。
- 产品实时更新，如有升级不再另行通知。
- 最新程序及补充说明文档敬请与公司客服部联系。
- 如果不按照说明中的指导操作，因此造成的损失由使用方承担。
- 产品说明中有疑问或争议的，以公司最终解释为准。

2

产品结构

产品结构

外观形态呆萌
有趣好玩



3

常用操作

常用操作 各部件的 主要功能特点

▶ 摄像头

低照度高清摄像头，支持视频通话，拍照、录像等。

▶ 留言键

长按留言键，给所有留言默认接收者留言。

▶ 充电底座

机器人的电池容量为71.28Wh。

当胸前指示灯红灯闪烁时，请将机器人放置充电底座，并将电源连接线（DC 14.5V）连接到电源插座进行充电。

▶ 音量键（+/-）

调节音量的大小。

▶ 温湿度传感器

检测室内的温湿度，在触摸屏的左上角显示。

▶ 电源开关键&儿童锁键

长按该键，可进行机器人的开、关机操作。

短按该键，可进行机器人的锁屏、解锁操作。

4

APP下载

APP下载

下载注册、登录
乐橙宝宝手机客户端

- ① 下载乐橙宝宝手机客户端。



- ② 注册、登录乐橙宝宝手机客户端。

根据界面提示添加宝宝的图片、名字、出生日期、性别、与宝宝关系等信息，按【确定】，完成宝宝添加。



5

机器人绑定

机器人绑定 在客户端绑定设备 实现设备管理

① 设备开机。

长按机器人背面电源开关&儿童锁键，开机。

② WI-FI连接。

机器人会自动搜索相应的无线网络，选择您所需的WI-FI，输入密码，按【加入】，机器人提示网络连接成功。



按【跳过】，暂不连接网络，若要连接网络，可在“设置 > 基本管理 > WLAN”界面设置。

③ 机器人绑定。

手机客户端上，选择“陪伴”页签，按右上角【添加】。选择“机器人”，扫描机器人界面上方二维码。



您也可以在“更多”页签，按【家庭成员管理】，在家庭成员管理界面，邀请添加其它家庭成员。



6

人脸管理

人脸管理 采集家庭成员 人脸信息

▶ 人脸管理

您可以在“设置 > 基本设置 > 人脸管理”界面，对人脸进行添加和删除管理，便于机器人进行人脸识别。
至多支持添加15个人脸。

- ① 选择“设置 > 基本设置 > 人脸管理”界面。
- ② 按 $\textcircled{+}$ 。
- ③ 按 $\textcircled{\downarrow}$ ，在下拉菜单选择需要添加的人脸名称（如：爸爸），或直接输入添加的人脸名称，按【确认】。
- ④ 按 $\textcircled{+}$ ，根据界面提示，按 $\textcircled{\textcircled{+}}$ 采集添加正脸、左边侧脸、右边侧脸的图像，如下图所示。
- ⑤ 按【确定】，人脸添加成功。



▶ 人脸识别

主界面状态下，机器人检测到周围有人时，自动进行人脸识别并尝试智能跟踪。

7

产品三包凭证

产品三包说明

保修条例：

1. 自购买之日起7日内，出现产品质量问题，您可按发票价格一次性退清货款或更换同款产品。
2. 自购买之日起15日内，出现产品质量问题，您可更换同款产品。
3. 自购买之日起12个月内，出现产品质量问题，可为您提供保修服务。
4. 特别提示：根据具体购销合同，以特价销售的产品不享受上述退换货服务。

非保修条例：

- 人为原因造成的设备故障。
- 因使用环境不符合本产品要求造成的故障。
- 因不可抗力造成的产品损坏。
- 无产品序号、保修卡，或产品序号及标贴模糊不清/破损/无法识别。
- 已过保修期。



沿此虚线剪下

三包凭证卡

感谢您购买公司本产品，以下信息，请认真填写哦。

产品名称：_____

购买日期：_____

产品序号：_____

用户名称：_____

通讯地址：_____

联系人：_____

电 话：_____

邮 编：_____

经 销 商：_____

传 真：_____


电 话：_____

联系人：_____

8

基本操作

(10~40)°

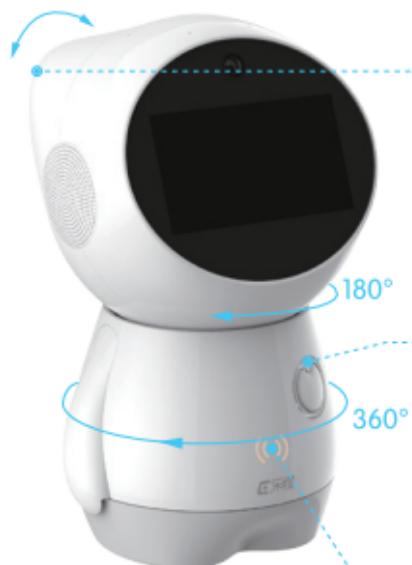

• 耳朵指示灯

白色闪烁：语音识别/录制留言中

180°

360°

• 胸前指示灯

白色常亮：待机状态

白色闪烁：录制留言中

蓝色闪烁：有新留言/新事件

红色常亮：网络断开

红色闪烁：低电量提醒

橘色常亮：充电中

• 感应区1

• 感应区2

• 感应区3

在锁屏状态下，轻轻触摸机器人任一感应区，可以进行触摸互动。



▶ 远程看护

支持实时远程查看看孩子画面。

▶ 视频通话/留言

支持与手机双向高清视频通话/留言。

▶ 早教视听、应用

支持播放早教音/视频。

支持丰富的早教应用。

▶ 育儿知识

支持查询婴幼儿成长阶段所需要注意的事项，如饮食、常见疾病等，帮助科学育儿。

▶ 成长记录

支持拍照、录像，记录精彩瞬间。

支持浓缩视频推送至手机客户端。

▶ 视频剪辑

支持简单的视频编辑、配乐及分享。

▶ 机器人睡眠

支持在“设置 > 机器人设置 > 机器人睡眠时间段”界面，设置机器人睡眠的开始时间和结束时间。

基本操作

基础功能，简单操作

▶ 语音操作

语音操作前，请先确保机器人已经连接上网络。

您可以通过对机器人说“你好，小乐！”，机器人会给出回答，且耳朵指示灯闪烁，这时您可以和它进行简单的聊天对话，机器人会做出相应的脸部表情、肢体动作和语言回答。

1.爱拍照片

对机器人说“你好，小乐！我要拍照！”，对准摄像头，咔嚓一声完成照片拍摄。

2.爱打电话

对机器人说“你好，小乐！打电话给奶奶！”，机器人自动拨通奶奶电话。

3.播放音乐

对机器人说“你好，小乐！我想听小毛驴！”，机器人自动进入音频界面播放小毛驴的音乐。如果说“你好，小乐！我想看小毛驴”，机器人进入视频界面播放小毛驴的MV。

4.播放学习知识

对机器人说“你好，小乐！打开宝宝学汉字！”，机器人自动打开并播放宝宝学汉字。

5.育儿知识

选择“育儿知识”界面，对机器人说“宝贝发烧怎么办？”
机器人自动搜索婴幼儿发烧时应注意的事项。

6.其它语音命令

“你好，小乐！调高/调低音量。”